

Remarque : il est possible de lier cette commande murale à l'un des variateurs Zigbee : 50208511, 50208695, 50208512, 50209001 et 50208701.


Il est également possible de le lier à une ampoule connectée.
 Un changement d'hôtel via l'application Hue est possible.

Connecter la commande murale à l'application Philips Hue pour la première fois :

Assurez-vous que votre application se connecte au Hub.

1. Assurez-vous que le variateur Zigbee (ou l'ampoule connectée) soit appairé avec le hub / l'application. (Voir manuel ampoule)


2. Accédez à la configuration des accessoires

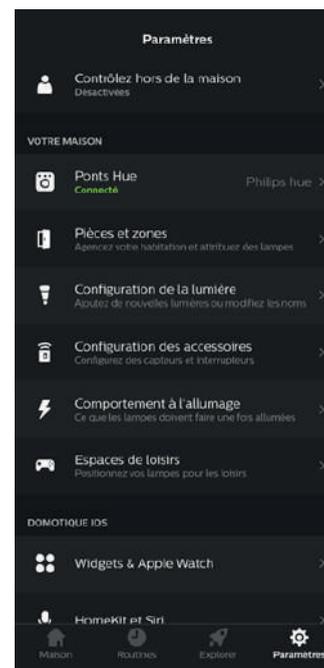


3. Cliquez sur ajouter un accessoire




4. Choisissez Hue Dimmer switch

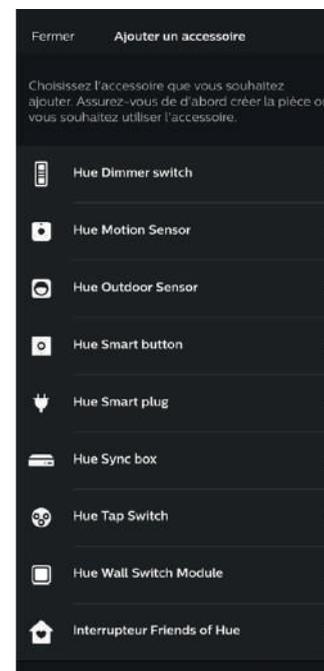


5. Cliquez sur "La LED clignote".

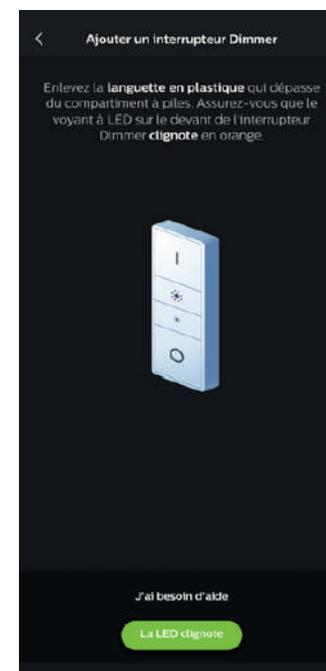

6. Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton-poussoir.

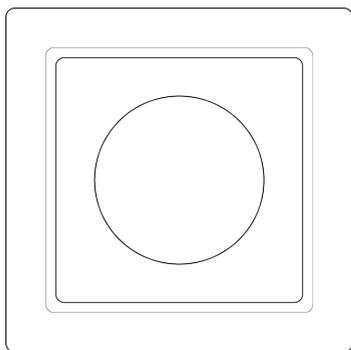

7. Maintenez ensuite le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Le témoin lumineux commence à clignoter. Lorsque la commande murale sans fil entre en contact avec la source lumineuse, cette dernière se met à clignoter rapidement. Le voyant lumineux clignote 5 fois lentement en cas de succès.

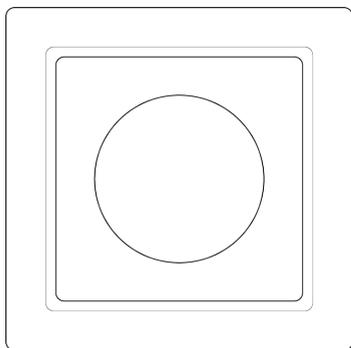


8. Le lien n'est pas visible dans l'application

Connecter la commande murale à un variateur Zigbee

Lisez toutes les étapes avant de commencer le couplage.

1. Approchez la commande murale à moins de 10 cm du variateur (ou de l'ampoule connectée).

2. Mettez le variateur en mode d'appairage. Appuyez sur le bouton noir (reset ou key learning) 4 fois en succession rapide. Le variateur se met alors en mode d'appairage. Cette étape n'est nécessaire que si vous disposez d'un de nos variateurs.

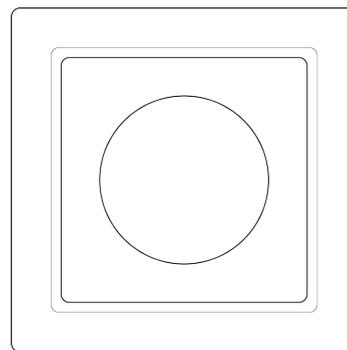

3. A. Appuyez sur le bouton 3 fois en succession rapide.
B. Maintenez ensuite le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.


4. Une fois la commande murale connectée, l'ampoule clignotera deux fois pour confirmation

5. Il est possible de relier plusieurs de ces variateurs 50208692 à une ampoule connectée.

Déconnecter la commande murale du variateur Zigbee

Lisez toutes les étapes avant de commencer la déconnexion.

1. Approchez la commande murale à moins de 10 cm du gradateur.
2. Mettez le variateur en mode de réinitialisation. Appuyez sur le bouton noir (reset ou key learning) 3 fois en succession rapide. Le variateur se met alors en mode de réinitialisation. Cette étape n'est nécessaire si vous n'avez pas l'un de nos variateurs.

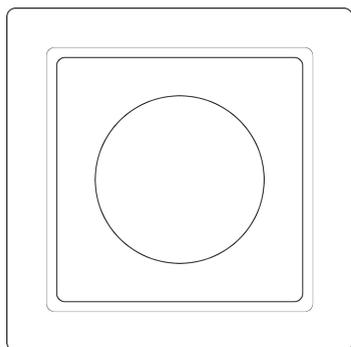

3. A. Appuyez sur le bouton 3 fois en succession rapide.
B. Maintenez ensuite le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.
4. Une fois la commande murale déconnectée, l'ampoule clignotera deux fois pour confirmation.