

### Remarque

Cette commande murale peut être connectée à l'un des variateurs Zigbee suivants : 50208511, 50208695, 50208512, 50209001 et 50208701

Il n'est pas possible de relier cette commande murale à une ampoule connectée sans variateur.


### Appairer le variateur Zigbee à une application :

1. Assurez-vous que votre application se connecte au Hub.
2. Mettez le variateur Zigbee en mode de réinitialisation. Vous faites cela cliquant 5 fois sur reset ou learning key. L'ampoule connectée s'allumera plus fort et plus doucement pour confirmation.
3. Cliquez ensuite sur "Paramètres > Configuration de la lumière".
4. Cliquez sur "ajoutez une lumière"
5. Cliquez sur "rechercher"
6. L'application vous informera qu'une nouvelle ampoule a été trouvée. L'ampoule connectée au variateur clignotera pour confirmation.

### Appairer la commande murale à un variateur Zigbee :

#### Lisez toutes les étapes avant de commencer le couplage.

1. Apportez la commande murale à moins de 10 cm du variateur. Pour les variateurs Zigbee 50208511, 50208695, 50208512, 50209001 et 50208701.
2. Mettez le variateur en mode d'appairage. Appuyez sur le bouton noir (reset ou learning key) 4 fois rapidement. Le variateur passera alors en mode d'appairage.

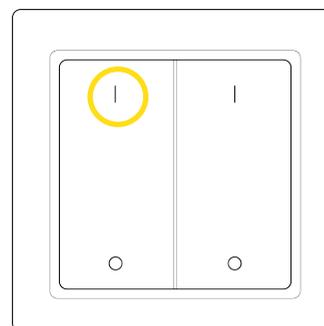

#### Appairage vers la zone 1

3.
  - A. Appuyez sur le bouton 1 pendant 10 secondes, puis relâchez
  - B. Appuyez ensuite une fois sur le bouton 1
  - C. Appuyez à nouveau sur le bouton 1 pendant 10 secondes, puis relâchez

#### Appairage vers la zone 2


- A. Appuyez sur le bouton 3 pendant 10 secondes puis relâchez
- B. Appuyez ensuite une fois sur le bouton 3
- C. Appuyez à nouveau sur le bouton 3 pendant 10 secondes, puis relâchez

4. Dès que la commande murale entre en contact avec le variateur, l'ampoule clignote deux fois.
5. Si cela ne se produit pas, la commande murale est réglée sur un canal différent que le variateur. Vous pouvez changer de canal en appuyant sur le bouton 1. Attendez une seconde pour voir s'il clignote. Sinon, allez au canal suivant. Cela peut prendre jusqu'à 15 fois avant de fonctionner.
6. Lorsque la commande murale est appairée, l'ampoule clignote deux fois pour confirmation.
7. Vous pouvez maintenant commander l'éclairage avec la commande murale. L'application fonctionne et se met à jour automatiquement.

### Déconnecter la commande murale du variateur Zigbee

#### Lisez toutes les étapes avant de commencer la déconnexion.

1. Apportez la commande murale à moins de 10 cm du gradateur. Pour les variateurs Zigbee 50208511, 50208695, 50208512, 50209001 et 50208701.
2. Mettez le variateur en mode de réinitialisation. Appuyez sur le bouton noir (reset ou learning key) 3 fois rapidement. Le variateur passera alors en mode de réinitialisation.

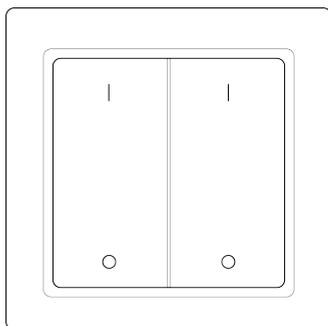

### 3. Déconnexion de la zone 1

- A. Appuyez sur le bouton 1 pendant 10 secondes puis relâchez
- B. Appuyez ensuite une fois sur le bouton 1
- C. Appuyez à nouveau sur le bouton 1 pendant 10 secondes, puis relâchez

### Déconnexion de la zone 2

- A. Appuyez sur le bouton 3 pendant 10 secondes puis relâchez
- B. Appuyez ensuite une fois sur le bouton 3
- C. Appuyez à nouveau sur le bouton 3 pendant 10 secondes, puis relâchez

4. Dès que la commande murale entre en contact avec le variateur, l'ampoule clignote deux fois.
5. Si cela ne se produit pas, la commande murale est réglée sur un canal différent que le variateur. Vous pouvez changer de canal en appuyant sur le bouton 1. Attendez une seconde pour voir s'il clignote. Sinon, continuez avec le canal suivant. Cela peut prendre jusqu'à 15 fois.
6. Lorsque la commande murale est déconnectée, l'ampoule clignote deux fois pour confirmation.