


Controleer voordat u begint wat uw huidige situatie is.

1. U bent in het bezit van een enkel armatuur met een starter → Volg schema A (voor extra besparing volgt u schema A*)
2. U bent in het bezit van een dubbel of 4-voudig armatuur met starter → Volg schema B
3. U bent in het bezit van een hoogfrequent armatuur (te herkennen aan het ontbreken van een starter) → Volg schema B




Draaibare fitting voor het in de juiste positie brengen van de YPHIX LED TL buis


A

1. Zet de hoofdschakelaar uit.
2. Verwijder de TL buis uit het armatuur.
3. Verwijder de starter.
4. Plaats de meegeleverde LED-starter (deze vindt u in de dop van de verpakking van de LED TL buis).
5. Plaats de LED TL buis.
6. Schakel de hoofdschakelaar in.

Huidige situatie:

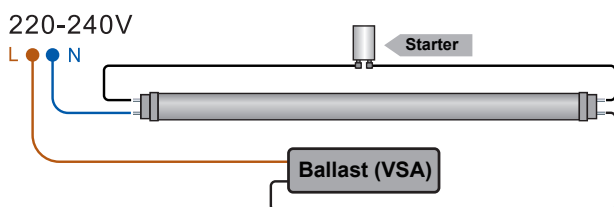


Aangepaste situatie met YPHIX LED TL buis:

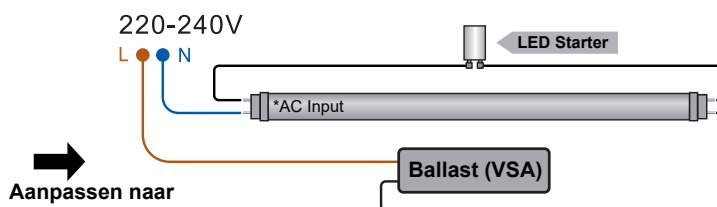


A*

Bespaar tot 30% extra door de ballast uit de stroomkring te verwijderen.

Huidige situatie:

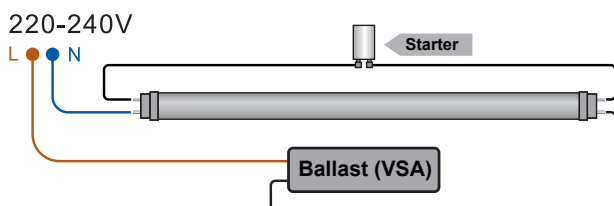


Aangepaste situatie met YPHIX LED TL buis:

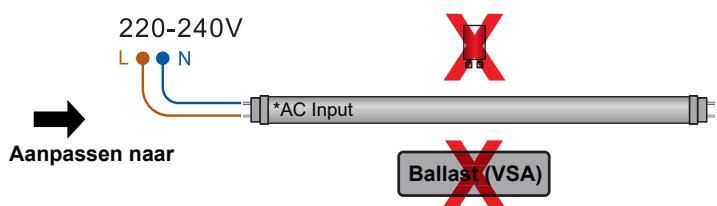

B

1. Zet de hoofdschakelaar uit.
2. Verwijder de TL buis uit het armatuur.
3. Haal de ballast uit de stroomkring.
4. Sluit de fase en nul draad direct aan op de input zijde van de fitting in het armatuur.
5. Plaats de LED TL buis (Let op! Sluit de AC input van de YPHIX LED TL buis aan op de 220-240V AC draden).
6. Schakel de hoofdschakelaar in.

Huidige situatie:

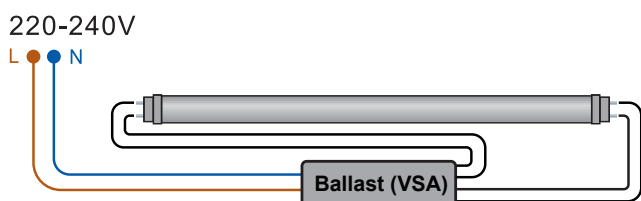

Aangepaste situatie met YPHIX LED TL:

